



## Servisní sady Návod

# 1 Provádění servisu se servisní sadou

V servisních sadách naleznete všechny potřebné díly k provedení preventivní údržbě kotle. Servisní sady jsou tři sety A, B, C. Jakou servisní sadu je nutné použít je indikováno na displeji kotle.



Více informací naleznete také v návodu pro instalaci a údržbu kotle.



## UPOZORNĚNÍ


Pro provedení údržby je nutné resetovat interval servisu.

## Reset intervalu automatického hlášení servisu

Hlášení údržby na displeji kotle musí servisní technik resetovat. Reset provede po vykonání potřebných servisních prací a nahrazení potřebných dílů ze servisní sady a následném záznamu do dokumentace kotle.

Reset lze provést následovně:

1. Při hlášení servisu na displeji kotle stlačte 1x tlačítko **RESET**. Na displeji se zobrazí text **C0dE**;
2. Pomocí tlačítek **[+]** a **[-]** nastavte kód **0012**; Pro potvrzení stlačte tlačítko **←** (Servisní hlášení je resetováno);
3. Stav na displeji se vrátí na aktuální provozní stav kotle.

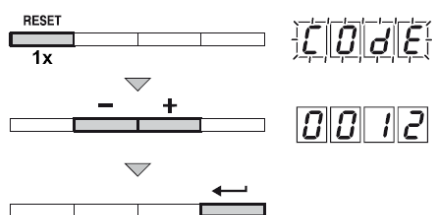



















T001629-A

## Vymazání aktuálního servisního intervalu a start následujícího intervalu


Při provádění údržby mimo nastavený interval je vhodné zjistit v servisním menu kotle, který typ servisu bude následně nutné provést. Podle toho můžeme již v předstihu tento servis provést a použít příslušnou servisní sadu **Remeha** (A, B nebo C). Následně můžeme tento typ servisu resetovat, tím předejít jeho dalšímu hlášení (již nemá smysl, právě byl proveden) a spustit další servisní interval v pořadí.

Postupujte následovně:

1. Stlačte současně dvě tlačítka nad symbolem  a pak několikrát tlačítko [+], až na displeji začne blikat symbol .
2. Stlačte tlačítko ; Následně se objeví  a například  = počet provozních hodin kotle;
3. Stlačte několikrát tlačítko [+], až se objeví na displeji blikající nápis **SERVICE**;
4. Stlačte tlačítko , na displeji se objeví nápis ;
5. Pomocí tlačítek [-] a [+] nastavte servisní kód ;
6. Potvrďte ho tlačítkem ;
7. Stlačte několikrát tlačítko [+], na displeji se objeví nápis  s blikajícím  (například);
8. Stlačte několikrát tlačítko [+], dokud na displeji neblíká údaj  (Clear);
9. Stlačte tlačítko , na displeji se objeví  s blikajícím ;
10. Stlačte tlačítko [+], hodnota se změní na ;
11. Hodnotu potvrďte tlačítkem ; Tím je odstartován nový servisní interval.
12. Stlačte 3x tlačítko , tím opustíte menu a vrátíte se zpět na displej s indikací provozního stavu kotle.



Provedenou údržbu zaznamenejte do dokumentace kotle nebo do servisní knížky. Servisní štítek A, B nebo C ze servisní sady nalepte do servisní knížky nebo na vnitřní stranu krytu kotle.

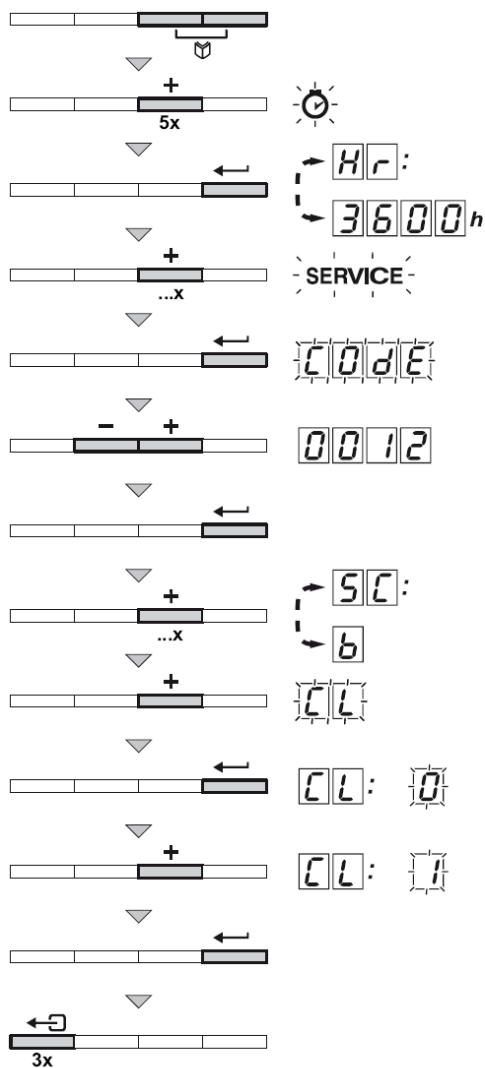

T001630-A

CZ H+I Trading Company s.r.o.  
153 00 Praha 5 - Radotín  
Tel: +420 257 912 060  
Internet: [www.bergen.cz](http://www.bergen.cz)  
E-mail: [info@bergen.cz](mailto:info@bergen.cz)

© Všechna práva vyhrazena

Všechny technické a technologické informace uvedené v tomto materiálu,  
případně zde uveřejněné obrázky a technické popisky jsou naše vlastnictví a  
nemohou být bez souhlasu dále používány.

09-12-2015CZ



 **remeha**